


Mini-orologio

Istruzioni d'uso e di montaggio

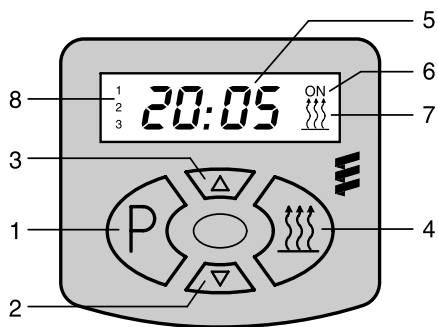

- 1 Tasto per attivare le impostazioni
- 2 / 3 Tasti avanti / indietro per l'impostazione dell'orologio
- 4 Tasto di accensione / spegnimento, attivazione / disattivazione del tempo di preselezione
- 5 Ora attuale, tempo di preselezione e tempo di riscaldamento
- 6 Simbolo di attivazione del tempo di preselezione
- 7 Simbolo di riscaldamento attivato
- 8 Simbolo del tempo di preselezione 1, 2 o 3

Avvertenze generali

per l'impostazione e l'impiego del mini-orologio

- Se non si preme nessun tasto per 15 secondi, il display ritorna allo stato iniziale – indicazione dell'ora normale
- Se si tengono premuti i tasti 2 e 3 quando si imposta l'ora, il tempo scorre più velocemente.
- In questo mini-orologio si possono impostare e attivare in totale tre tempi di preselezione. Ciascun tempo di preselezione viene disattivato dopo il periodo di riscaldamento e deve essere riattivato quando si riavvia il riscaldamento, v. Attivazione / disattivazione del tempo di preselezione.

Funzioni di impostazione del mini-orologio

Prima messa in funzione:

Dopo il collegamento della tensione di alimentazione, tutti i simboli del display lampeggiano. In queste condizioni non si può inserire il gruppo di riscaldamento, occorre prima impostare l'ora attuale. Premere il tasto 1 – L'ora attuale lampeggia, impostare l'ora con i tasti 2 e 3. Premere il tasto 1 – Viene visualizzata l'ora attuale, i due punti lampeggiano.

Impostazione dell'ora attuale:

Premere il tasto 1 più di 3 sec. – L'ora attuale lampeggia. Impostare l'ora con i tasti 2 e 3. Premere il tasto 1 entro 5 sec. – viene visualizzata l'ora attuale. I due punti lampeggiano.

Avvertenza:

Se dopo l'impostazione dell'ora non si preme il tasto 1 entro 5 secondi, viene attivata la modalità "Impostazione del tempo di riscaldamento".

Impostazione del tempo di riscaldamento:

Premere il tasto 1 più di 3 sec. – L'ora attuale lampeggia. Non premere alcun tasto per più di 5 sec. – Il mini-orologio passa alla modalità "Impostazione del tempo di riscaldamento".
Indicazione sul display: Il simbolo di riscaldamento e il tempo di riscaldamento lampeggiano. Impostare il tempo di riscaldamento (da 10 a 120 min) con il tasto 2 o 3. Premere il tasto 1 – Viene visualizzata l'ora attuale, i due punti lampeggiano.

Impostazione dei tempi di preselezione:

Premendo il tasto 1, 2 o 3 volte, si richiama il tempo di preselezione 1, 2 o 3. Indicazione sul display: ad es. tempo di preselezione 1 e simbolo 1. Impostare il tempo di preselezione con il tasto 2 o 3. Con il tasto 4 si attiva o disattiva il tempo di preselezione. Quando è attivato il tempo di preselezione, lampeggia il simbolo "ON".
Quando si attiva il tempo di preselezione viene visualizzato il simbolo 1, 2 o 3.

Funzioni dei comandi del mini-orologio

Accensione del gruppo di riscaldamento:

Premere il tasto 4. La durata del riscaldamento è di ... minuti.
Indicazione sul display: Tempo di riscaldamento residuo e simbolo 7.

Spegnimento del gruppo di riscaldamento:

Premere il tasto 4. Il gruppo di riscaldamento continua a funzionare all'incirca altri 3 minuti. Indicazione sul display: Ora attuale.

Modalità continua:

Premere il tasto 3 e tenerlo premuto, premere quindi il tasto 4. Adesso il gruppo di riscaldamento rimane acceso finché non si preme il tasto 4 (spegnimento del gruppo di riscaldamento).

Attivazione / disattivazione del tempo di preselezione:

Selezionare il tempo di preselezione 1, 2 o 3 premendo il tasto 1. Con il tasto 4 si attiva o disattiva il tempo di preselezione. Quando è attivato il tempo di preselezione, lampeggia il simbolo "ON".
Quando si attiva il tempo di preselezione viene visualizzato il simbolo 1, 2 o 3.

Funzioni speciali in combinazione con il telecomando via radio TP41i

Programmazione del ricevitore sul trasmettitore:

Premere il tasto 2 e tenerlo premuto, quindi premere il tasto 4. Indicazione sul display: 2 linee orizzontali.
Premere un tasto sul trasmettitore. Indicazione sul display: Se la programmazione sul trasmettitore ha esito positivo, il display ritorna alle condizioni iniziali. Se il trasmettitore non viene riconosciuto, il display ritorna alle condizioni iniziali dopo 35 secondi. In tal caso occorre ripetere l'operazione.


Montaggio e allacciamento del mini-orologio

Il montaggio del mini-orologio si effettua come indicato sul disegno di montaggio. La sagoma di foratura (asportabile e autoadesiva) è applicata sul lato anteriore.

L'allacciamento del mini-orologio si effettua come indicato sullo schema di allacciamento.

Avvertenza: Durante il montaggio non esercitare pressione sul display né sul pannello comandi.

Disegno di montaggio

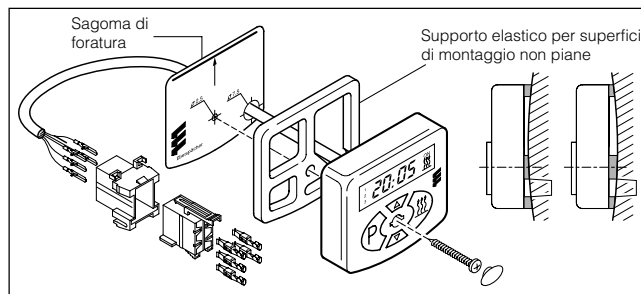

Schema di allacciamento

